


壁材の見分け方


押しピンで確認 簡易的な方法

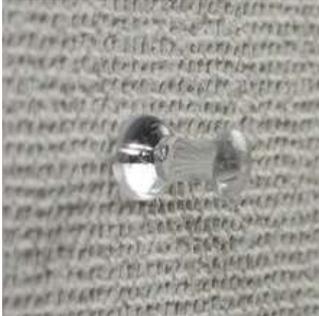

押しピンで壁を刺す


※リビングと
個部屋の2か所を確認

石膏ボードの場合は

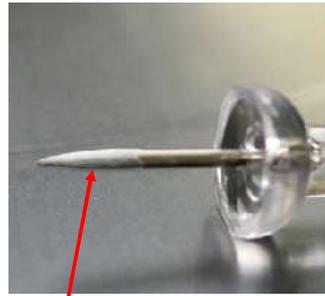

白い粉が針先に残る

ベニヤ(木製)の場合は

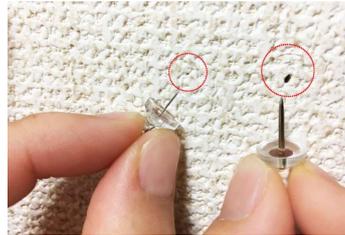

針先に何もつかない

コンセントを外す 確実な方法



カバーを外す

※リビングと
個部屋の2か所を確認

石膏ボードの場合は



厚10ミリ程度の白い壁が見える

ベニヤ(木製)の場合は



厚8ミリ程度のベニヤ見える